


Užívateľský manuál AC tubulárnych motorov ABC-06 &-07 elektronických

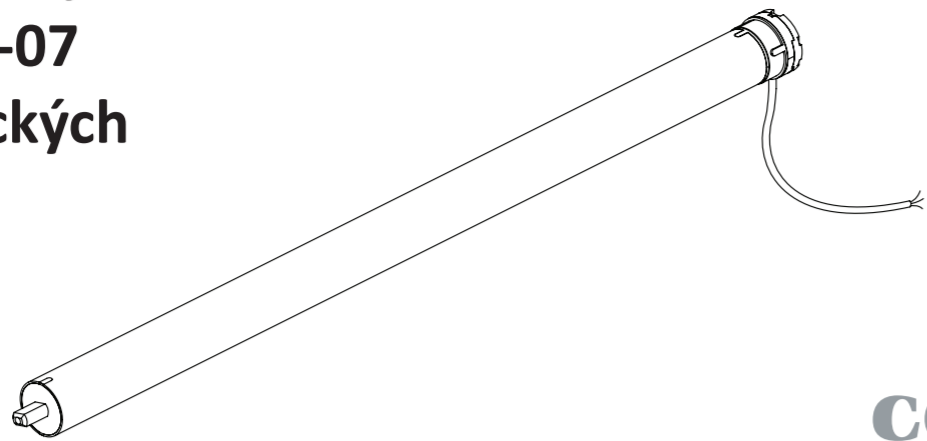

coulisse

VÝSTRAHA: Dôležité bezpečnostné inštrukcie. Nasledujte inštrukcie, zlou inštaláciou môžete spôsobiť ťažké zranenia.


VÝSTRAHA: Nevykonávajte vlastnoručne opravu. Neotvárajte, nerozoberajte zariadenie. Môže dôjsť k úrazu el. prúdom a zrušeniu záruky. Nenachádzajú sa tam Vami servisovateľné súčiastky.



1. Všeobecné informácie

ABC-06-MC, ABC-07-MC je tubulárny motor určený pre motorizáciu Coulisse Absolute roller, Coulisse horizontálnych žalúzií 50mm, Coulisse Plissé 50mm a Coulisse Rímskych roliet. Tubulárny motor je kompatibilný s trúbkami Coulisse a umožní motoricky ovládať roletku s minimálnym hlukom. Motor je ovládateľný iba s diaľkovým ovládačom Coulisse. Koncové polohy a obľúbená poloha, sú nastaviteľné s diaľkovým ovládačom.

1.1. Základné rozmery

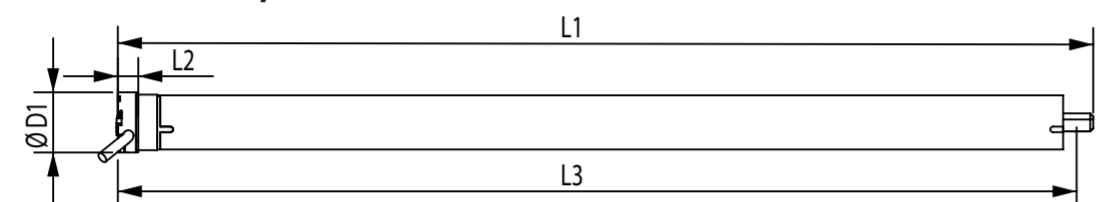

Typ	L1	L2	L3	Ø D1
ABC-06/07	590	15	575	40

1.1A

1.2. Vlastnosti

Typ	Napájanie	Príkion	Točivý moment-Ot/min.	Max. prevádzkový čas	Prevádzková tepl.	Max. počet kanálov	Stupeň ochrany
ABC-06-C	230V AC 50Hz	0.53A - 121W	6Nm - 28rpm	4 min.	5 - 60°	32 kanálov	IP44
ABC-06-QC	230V AC 50Hz	0.57A - 133W	4Nm - 28rpm	4 min.	5 - 60°	32 channels	IP44
ABC-07-QC	230V AC 50Hz	0.57A - 133W	8Nm - 15rpm	4 min.	5 - 60°	32 channels	IP44
ABC-06-C120	120V AC 60Hz	0.85A - 102W	6Nm - 33rpm	4 min.	5 - 60°	32 channels	IP44
ABC-06-QC120	120V AC 60Hz	0.78A - 102W	4Nm - 33rpm	4 min.	5 - 60°	32 channels	IP44
ABC-07-QC120	120V AC 60Hz	0.78A - 102W	8Nm - 17rpm	4 min.	5 - 60°	32 channels	IP44


1.2A

1.3. Kompatibilitnosť

Typ	Roletka	Horizontálna žalúzia	Iné
ABC-06	42, 50, 65, 80mm	-	50mm pleated, roman
ABC-07	42, 50, 65, 80mm	50mm tilt and lift	-

1.3A

1.4. Spojovací kábel a ovládač

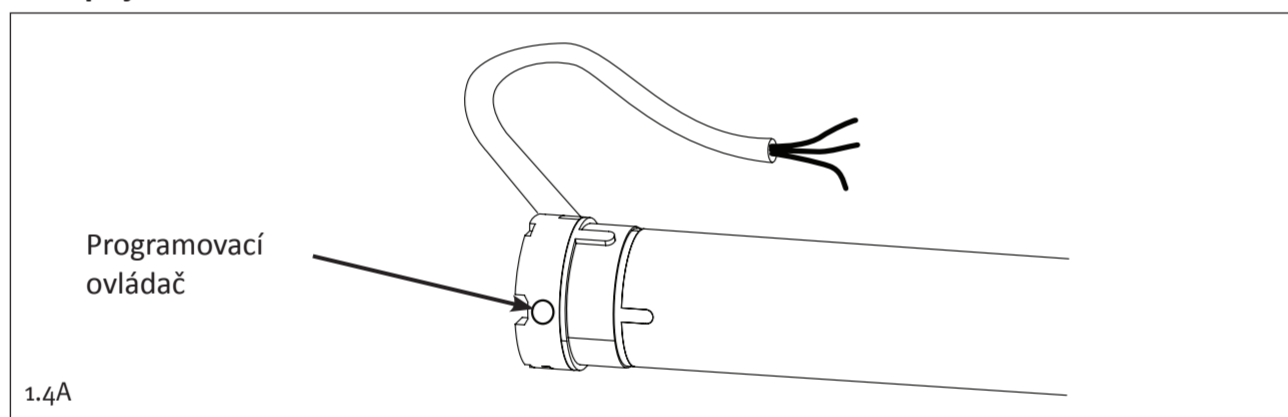

1.4A

Prívodný kábel	230V	120V
Neutrál	Modrý	Biely
Fáza	Hnedý	Čierny
Uzemnenie	Žltý-zelený	Zelený

1.4B



DÔLEŽITÉ: Pokiaľ je trvalo pripojený hlavný prívod elektriny, externý vypínač by mal byť umiestnený na dostupnom mieste.


Pokiaľ je zástrčka pripútená na hlavnom prívode elektriny, zásuvka by mala byť v blízkosti motora na dostupnom mieste.

2. Programovanie a ovládanie


2.1 Prvé použitie

Krok 1: Propojte motor do siete.


Krok 2: Nastavte žalúziu do programovacieho módu stlačením **programovacieho tlačidla** (tiež možné použitím "SingleSelect", viď manuál diaľkového ovládača*)

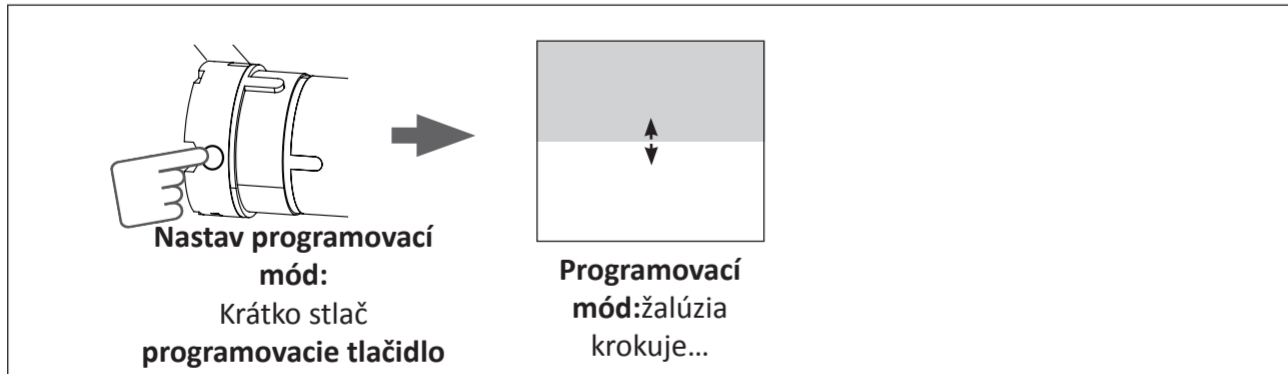

Krok 3: Spárujte žalúziu s kanálom/diaľkovým ovládačom

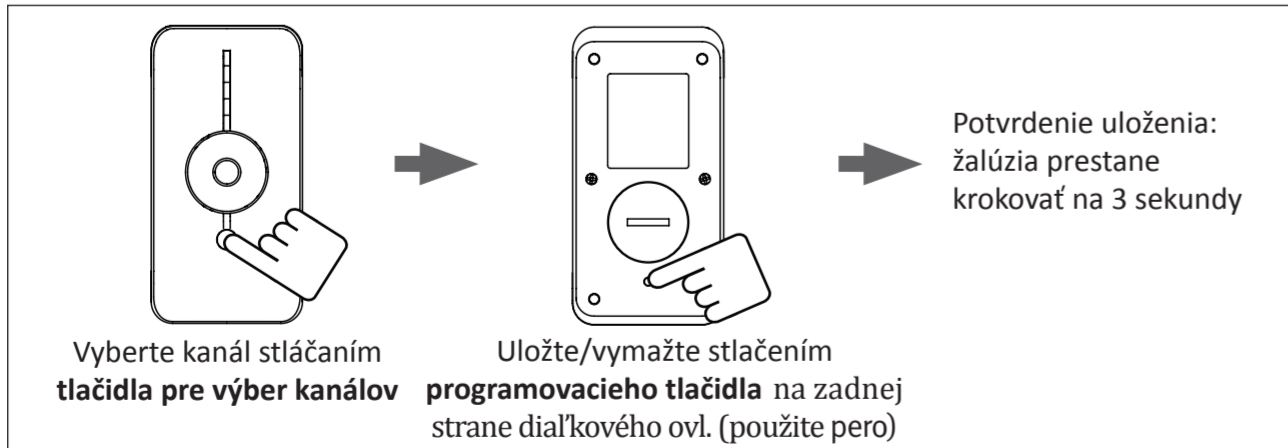


Krok 4: Prepnete smer rotácie

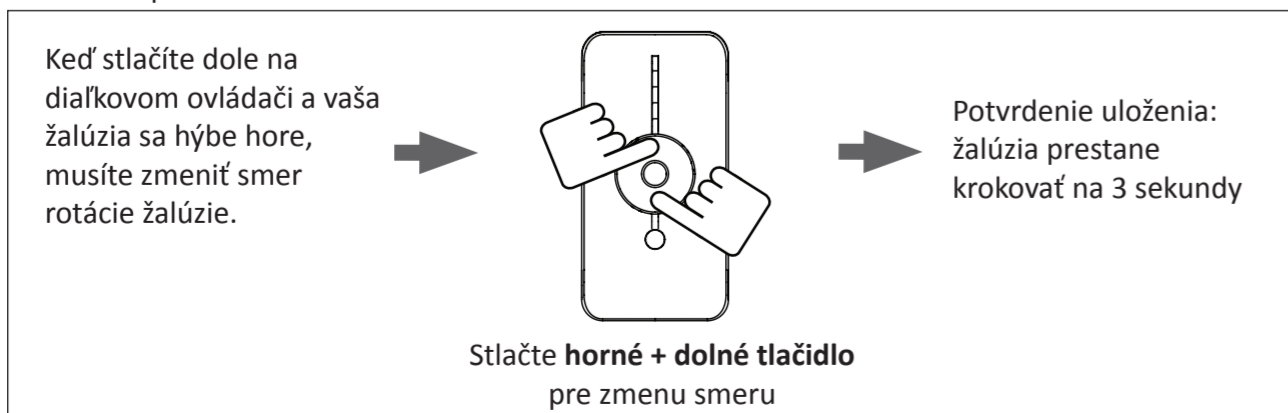

*Manuály sú k dispozícii na našej webovej stránke www.coulisse.com

Krok 5: Nastavenie dorazov

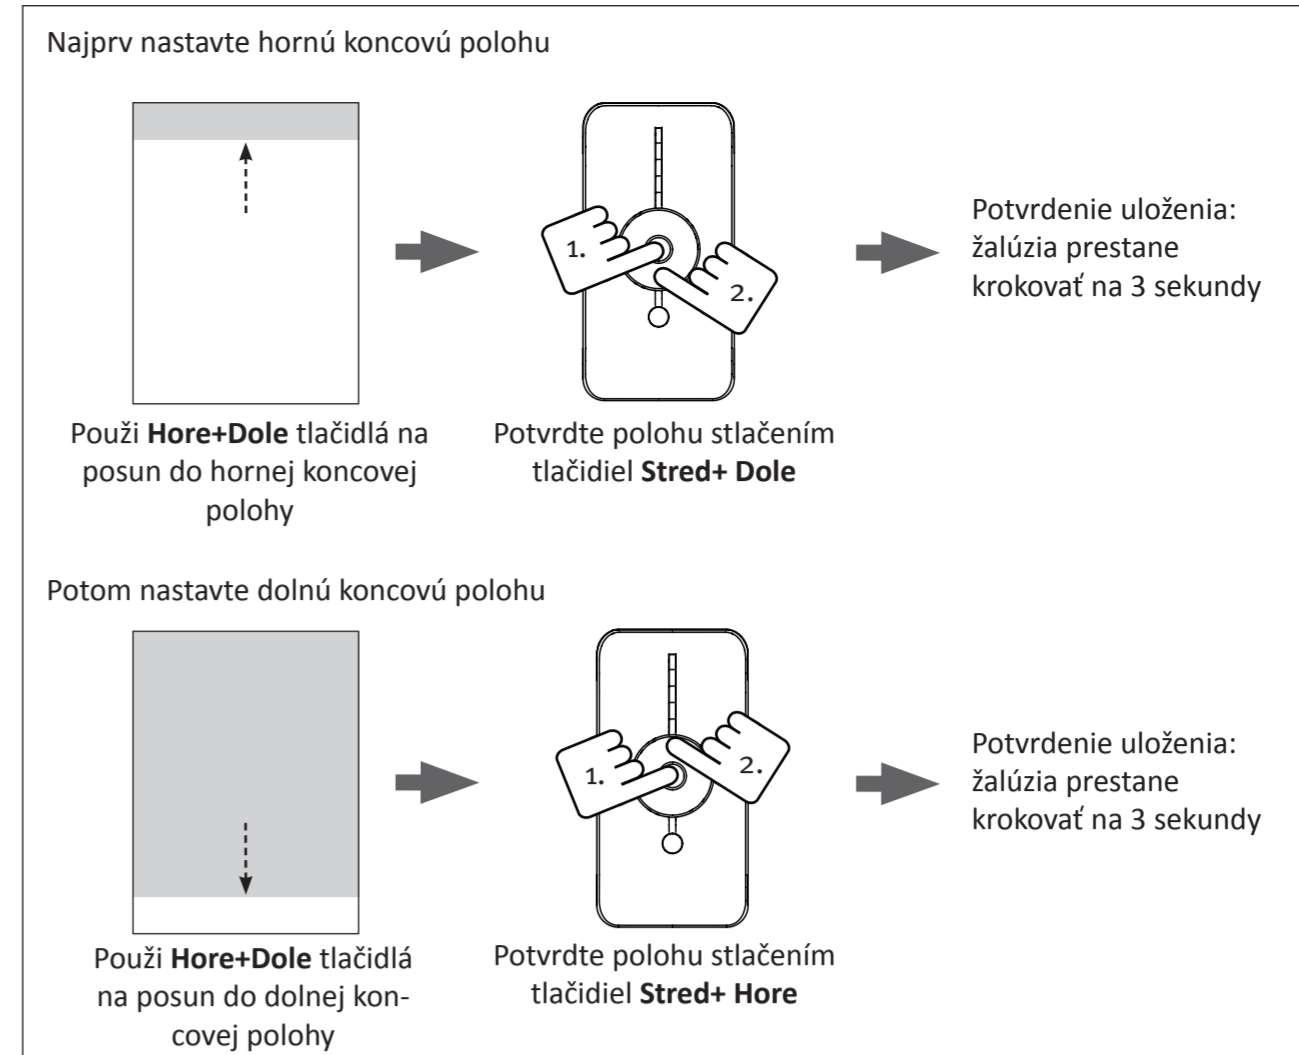


Krok 6: Vystúpte z programovacieho módu stlačením **programovacieho tlačidla**



2.2 Ovládanie


-Ovládanie diaľkovým ovládačom (pozri manuál "diaľkový ovládač")

-Manuálne ovládanie

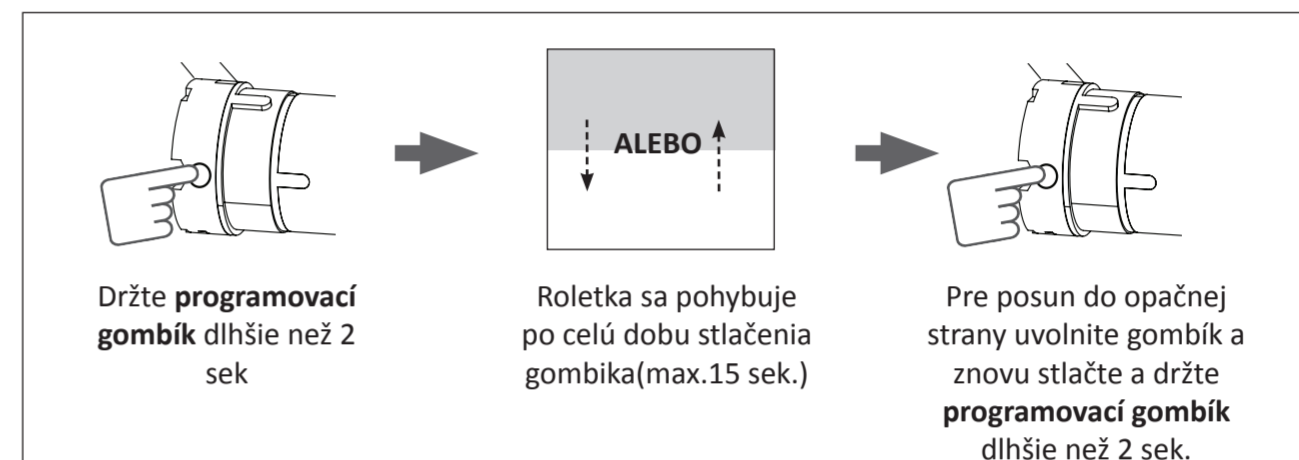


2.3 Priame prevzatie

Priame prevzatie" je nastavené priamo z výroby. Motor prevezme povel a následne ide do koncovéj polohy. Pokiaľ sa motor používa u Horizontálnej žalúzie, odporúča sa to deaktivovať. Následne motor bude krokovať a umožní ľahšie nastavenie polohy lamiel.

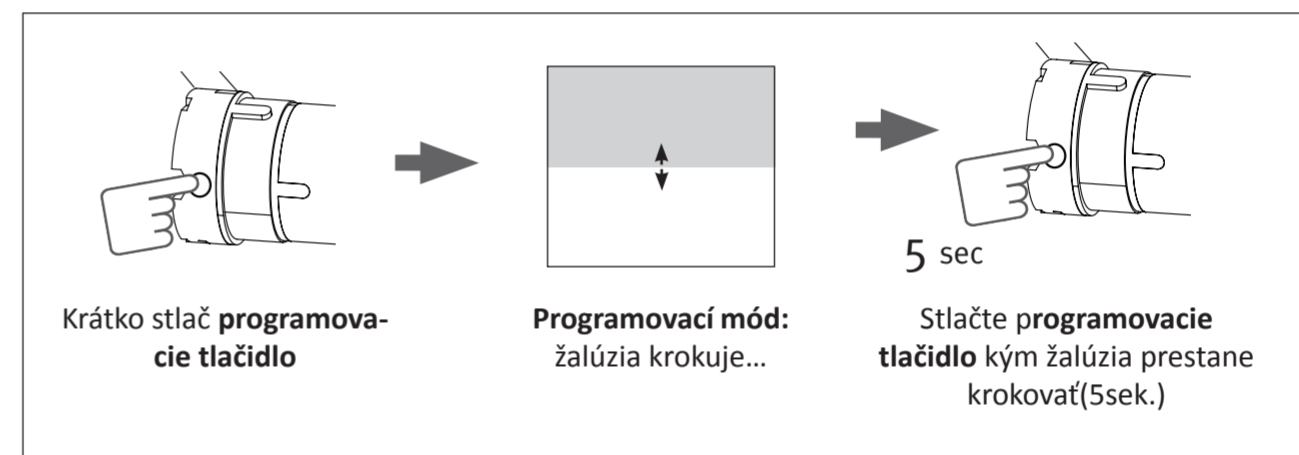


2.4 Resetovanie

- resetovanie do pôvodného nastavenia

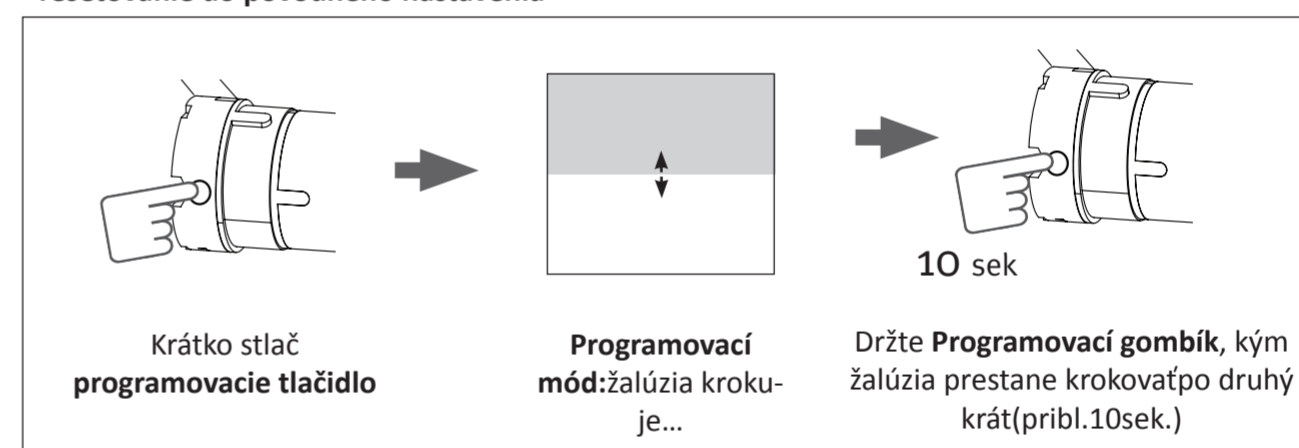

-Resetovanie do pôvodného nastavenia & Vymazanie všetkých spárovaných kanálov/ovládačov

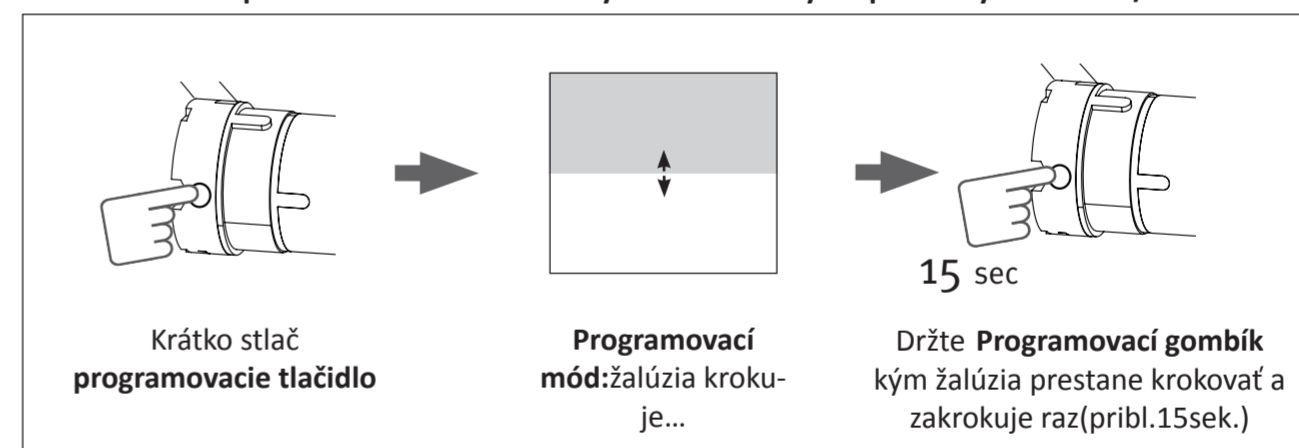

2.5 Dodatočné nastavenia roletky

Dodatočné nastavenia roletky:	K dispozícii
Zmeň smer rotácie	Áno
Obľúbená poloha	Áno
Priame prevzatie	Áno

Pre dodatočné nastavenia roletky pozri manuál Coulisse diaľkový ovládač.

3. Tipy & Odstránenie porúch

Prosím choďte na www.coulisse.nl pre najnovšie informácie a pre postup odstránenia porúch.

4. Bezpečnosť & Čistenie

4.1 Safety

VÝSTRAHA: Nevykonávajte vlastnoručne opravu. Neotvárajte, nerozoberajte zariadenie. Môže dôjsť k úrazu el. prúdom a zrušeniu záruky. Nenachádzajú sa tam Vami servisovateľné súčiastky.

- Nedovoľte sa hrať deťom so žalúziou, alebo s diaľkovým ovládačom
- Používajte len napájacie zariadenia, batery vyhovujúce špecifikáciám motora.
- V prípade poruchy, odpojte zariadenie zo siete, alebo vyberte batery a kontaktujte obchodného zástupcu.
- Žalúzia/roletka nesmie byť blokována v pohybe prekážkou.
- Prívod prúdu musí byť mimo dosahu detí.
- Nemalujte zariadenie
- Udržujte zariadenie suché.

4.2 Cleaning

Pre čistenie vonkajšku zariadenia a príslušenstva dodržujte tieto základné pravidla:

- Uistite sa zariadenie nie je pod prúdom.
- Používajte vlhkú, mäkkú, handru bez chlpkov. Dbajte aby sa vlhkosť nedostala do otvorov.
- Nepoužívajte spreje, rozpúšťadlá, alkohol alebo brúsne pasty.

5. Servis & Podpora

VÝSTRAHA: Nevykonávajte vlastnoručne opravu. Neotvárajte, nerozoberajte zariadenie. Môže dôjsť k úrazu el. prúdom a zrušeniu záruky. Nenachádzajú sa tam Vami servisovateľné súčiastky.

Online informácie

Pozrite na www.coulisse.nl pre najnovšie informácie a pre postup odstránenia porúch.

Záručný servis

Pred kontaktovaním vášho predajcu si najprv prečítajte rady v tomto manuáli. Ak sa Vám zdá výrobok poškodený, alebo ak nepracuje tak ako by mal, kontaktujte ohľadom záručného servisu vášho predajcu.

coulisse

Coulisse B.V., Vonderweg 48, 7468 DC Enter, The Netherlands

Disclaimer:

© Autorské práva Coulisse.

Zadna časť tejto publikácie nesmie byť kopírovaná, uchovávaná v pamäťových jednotkách, distribuovaná v akejkoľvek forme (elektronickej, tlačenej, v kópiách, nahrávkách, digitálnej forme) bez písomného potvrdenia vlastníka.

Hoci tento manuál bol napísaný s maximálnou starostlivosťou, Coulisse B.V. nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú chybou alebo nedostatkom tohto manuálu.

Coulisse B.V. si vyhradzuje právo upravovať manuál bez povinnosti o tom informovať akúkoľvek osobu alebo subjekt.

Najnovšia verzia manuálu je zverejnená na www.coulisse.nl, prípadne kontaktujte Vašu kontaktnú osobu u Coulisse.

Ste vítaní poslať vaše pripomienky, komentáre firme Coulisse k tomuto manuálu na manuals@coulisse.nl.